



# MOST BOHUSLAVICE - TÍKA U FÚSTKOVÉHO

- MOST OČISTIT - DEMONTAŽ VĚŠKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
- ODSTRANIT MOSTNICE VČETNĚ VNITŘNÍHO ZTUŽENÍ - ZACHOVÁNÍ POUZE HLAVNÍ NOSNÍKY
- OPRAVIT HL. NOSNÍKY
- VLOŽIT NOVÝ NOSNÝ SYSTÉM 4x HEB 400 + ZAVĚTROVÁNÍ + LOŽISKA
- ODKOP MOSTU + OBETONOVÁNÍ OPĚR
- SPRÁŽENÁ DESKA + HYDROIZOLACE + ŽB ŘÍMSY + AHV + ZÁBRADLÍ (MŮŽE BYT PŘICHYCENO K HL. NOSNÍKŮM)

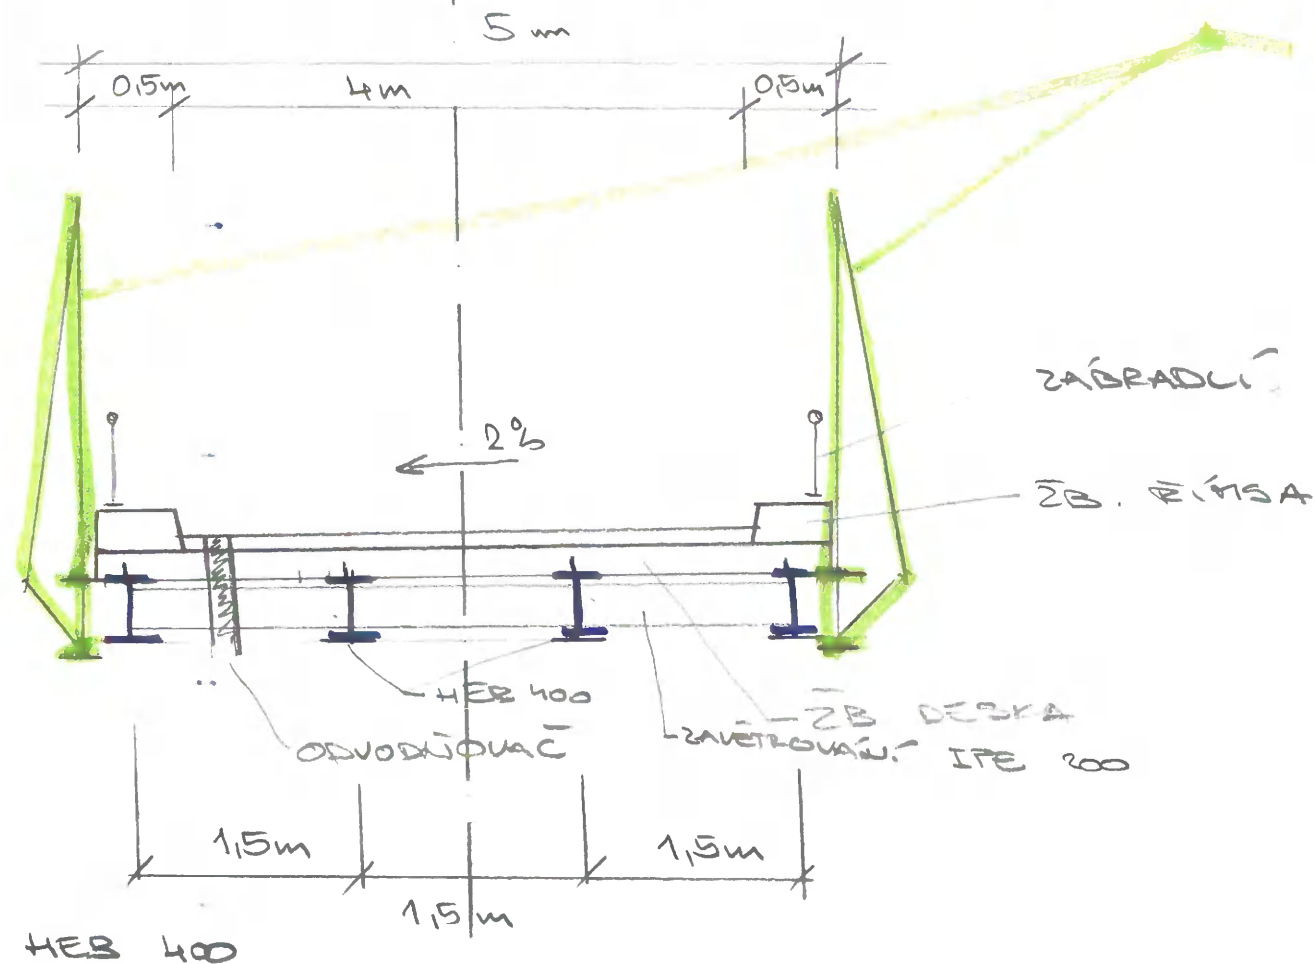

STÁVAJÍCÍ KRAJNÍ NOSNÍKY  
ZACHOVÁN - OPRAVENY

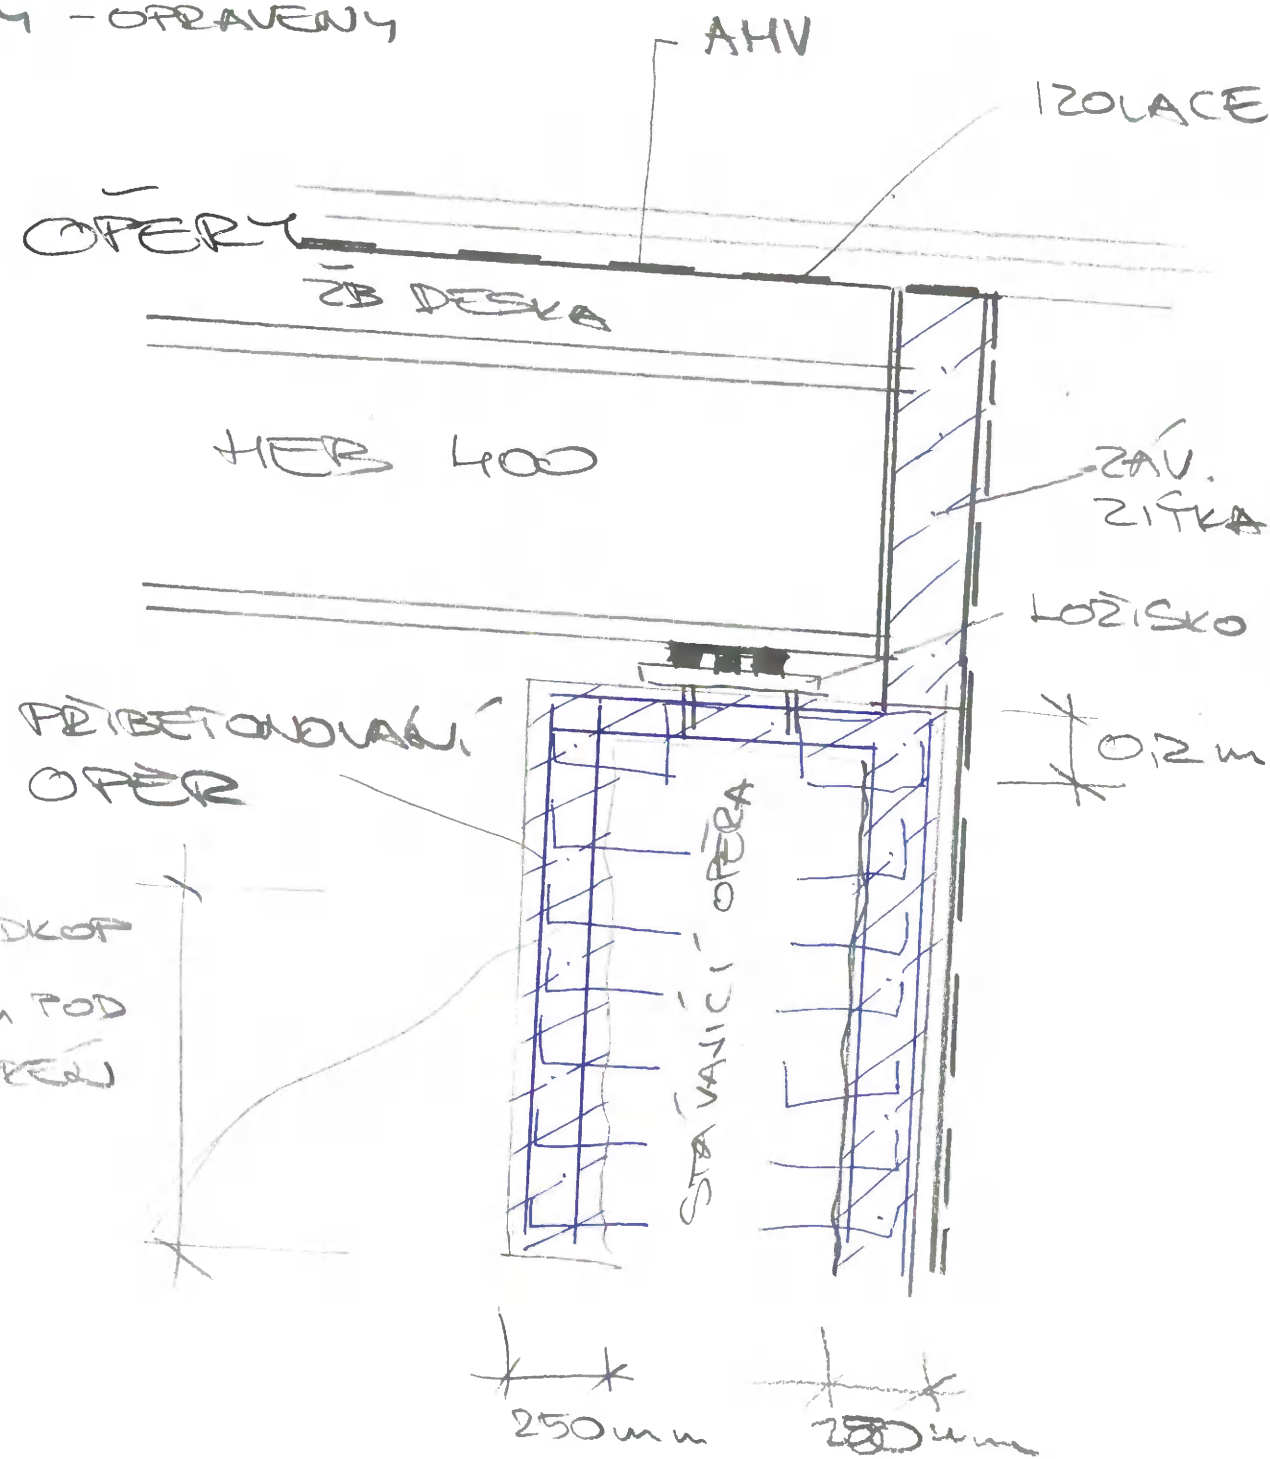

Σ = 4x HEB 400 9,3t  
ZAVĚTROVÁNÍ IPE 200 2t } 11,5t  
LOŽISKA 8kg  
MOSTOVKA Ž.B. TL. 150-250mm = 15m<sup>3</sup>  
IZOLACE 75m<sup>2</sup>  
ŽB. ŘÍMSY 0,5 x 0,25m x 15 x 2 = 3,75m<sup>3</sup>  
ODVODŇOVACE 2kg  
AHV VČETNĚ PŘEDMOSTÍ cca 150m<sup>2</sup>  
OPĚRY OBETONOVÁNÍ  
(5,5 x 1,0 x 0,25 x 2) + (0,2 x 1,0 x 5,5) x 2 = 7,7m<sup>3</sup> ~ 10m<sup>3</sup>  
ZÁV. ŽÍTKY 3m<sup>3</sup>