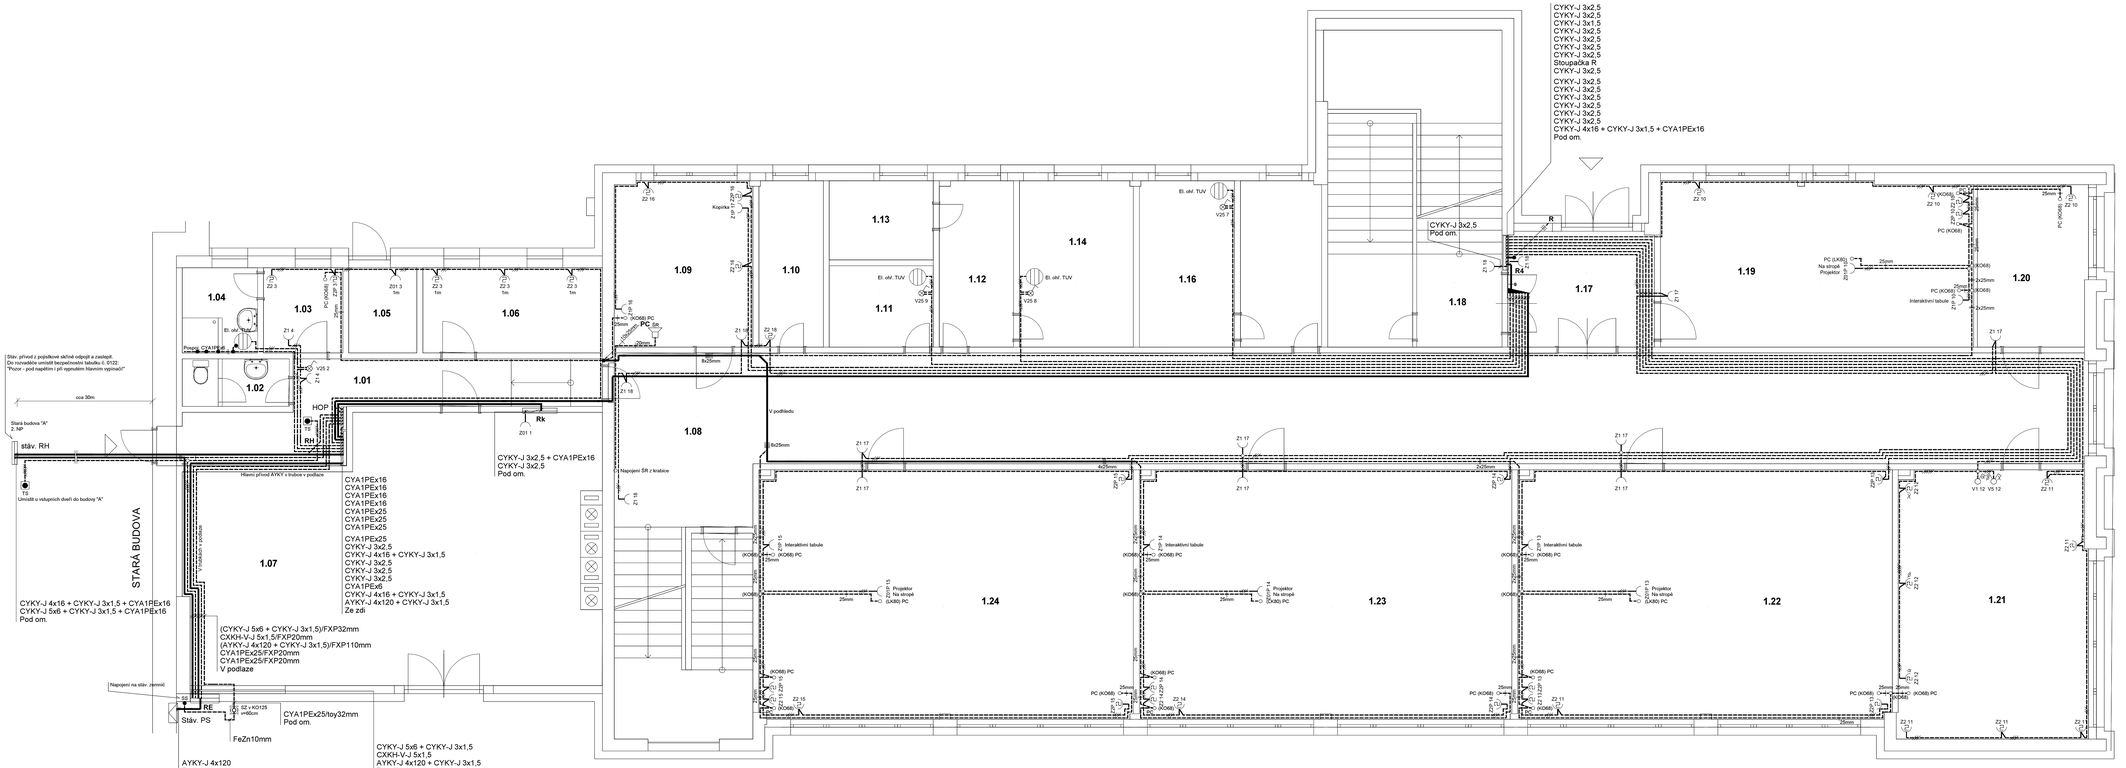
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
Stoupačka R
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 4x16 + CYKY-J 3x1,5 + CYA1PEx16
Pod om.
CYKY-J 3x2,5
Pod om.
Stáv. přívod z pojistkové skříně odpojit a zaslepit.
Do rozvaděče umístit bezpečnostní tabulku č. 0122:
"Pozor - pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači"
cca 30m
Stará budova "A"
2. NP
stáv. RH
TS
Umístit u vstupních dveří do budovy "A"
STARÁ BUDOVA
Hlavní přívod RWT v trubce v podlaze
CYKY-J 4x16 + CYKY-J 3x1,5 + CYA1PEx16
CYKY-J 5x6 + CYKY-J 3x1,5 + CYA1PEx16
Pod om.
V podlaze/v podlaze
CYA1PEx16
CYA1PEx16
CYA1PEx16
CYA1PEx16
CYA1PEx25
CYA1PEx25
CYA1PEx25
CYA1PEx25
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 4x16 + CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYA1PEx6
CYKY-J 4x16 + CYKY-J 3x1,5
AYKY-J 4x120 + CYKY-J 3x1,5
Ze zdi
(CYKY-J 5x6 + CYKY-J 3x1,5)/FXP32mm
CXKH-V-J 5x1,5/FXP20mm
(AYKY-J 4x120 + CYKY-J 3x1,5)/FXP110mm
CYA1PEx25/FXP20mm
CYA1PEx25/FXP20mm
V podlaze
Napojení na stáv. zemnič
RE
Stáv. PS
SZ + KO125
vn80cm
CYA1PEx25/1oy32mm
Pod om.
FeZn10mm
AYKY-J 4x120
Pod om.
CYKY-J 5x6 + CYKY-J 3x1,5
CXKH-V-J 5x1,5
AYKY-J 4x120 + CYKY-J 3x1,5
Ze zdi
Napojení Šít z krabice
V podhledu
Rx
CYKY-J 3x2,5 + CYA1PEx16
CYKY-J 3x2,5
Pod om.
Kopírka
Interaktivní tabule
Projektor
Na stropě
(LK80) PC
PC (KO68)
PC (LK80)
Interaktivní tabule
Ø25mm
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
Eli. ohř. TUV
Eli. ohř. TUV
Eli. ohř. TUV
Eli. ohř. TUV
Poop. CYA1PEx6
HOP
RH
R
R4
R4
V25 1
V25 2
V25 7
V25 8
V25 9
Z1 1
Z1 4
Z1 10
Z1 11
Z1 12
Z1 16
Z1 17
Z1 18
Z1 19
Z2 10
Z2 11
Z2 14
Z2 15
Z2 16
Z2 18
Z2 19
Z2 20
Z2 21
Z2 22
Z2 23
Z2 24
Z2 25
Z2 26
Z2 27
Z2 28
Z2 29
Z2 30
Z2 31
Z2 32
Z2 33
Z2 34
Z2 35
Z2 36
Z2 37
Z2