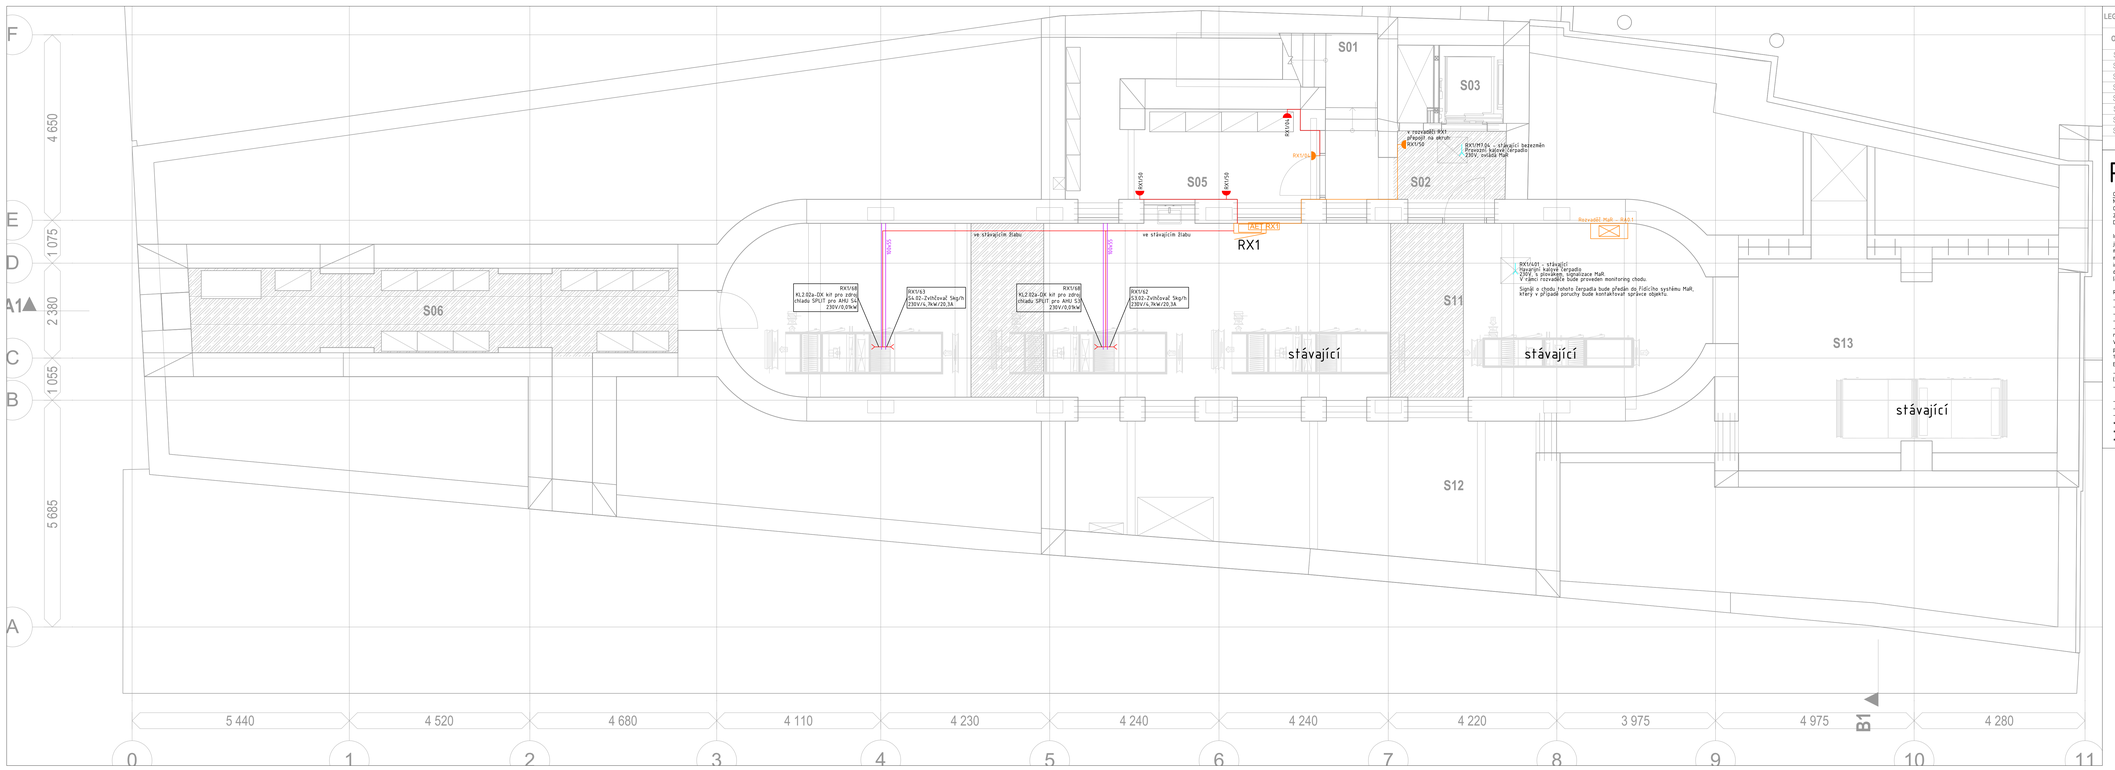
S01
S03
S05
S02
S06
S11
S13
S12
RX1
RX1/01 - stávající
napojení kalové čerpadla
RX1/M704 - stávající bezezmán
Provozní ovládač čerpadlo
230V, ovládá MaR
Rozvaděč MaR – RA01
RX1/01 - stávající
napojení kalové čerpadla
RX1/M704 - stávající bezezmán
Provozní ovládač čerpadlo
230V, ovládá MaR
V rámci rozvaděče bude provedeno monitoring chodu.
Signál o chodu/chybu čerpadla bude předán do řídícího systému MaR,
který v případě poruchy bude kontaktovat správce objektu.