



ROZMĚROVÝ NÁHLED NA SKŘÍNĚ PILÍŘOVÉ (RF):

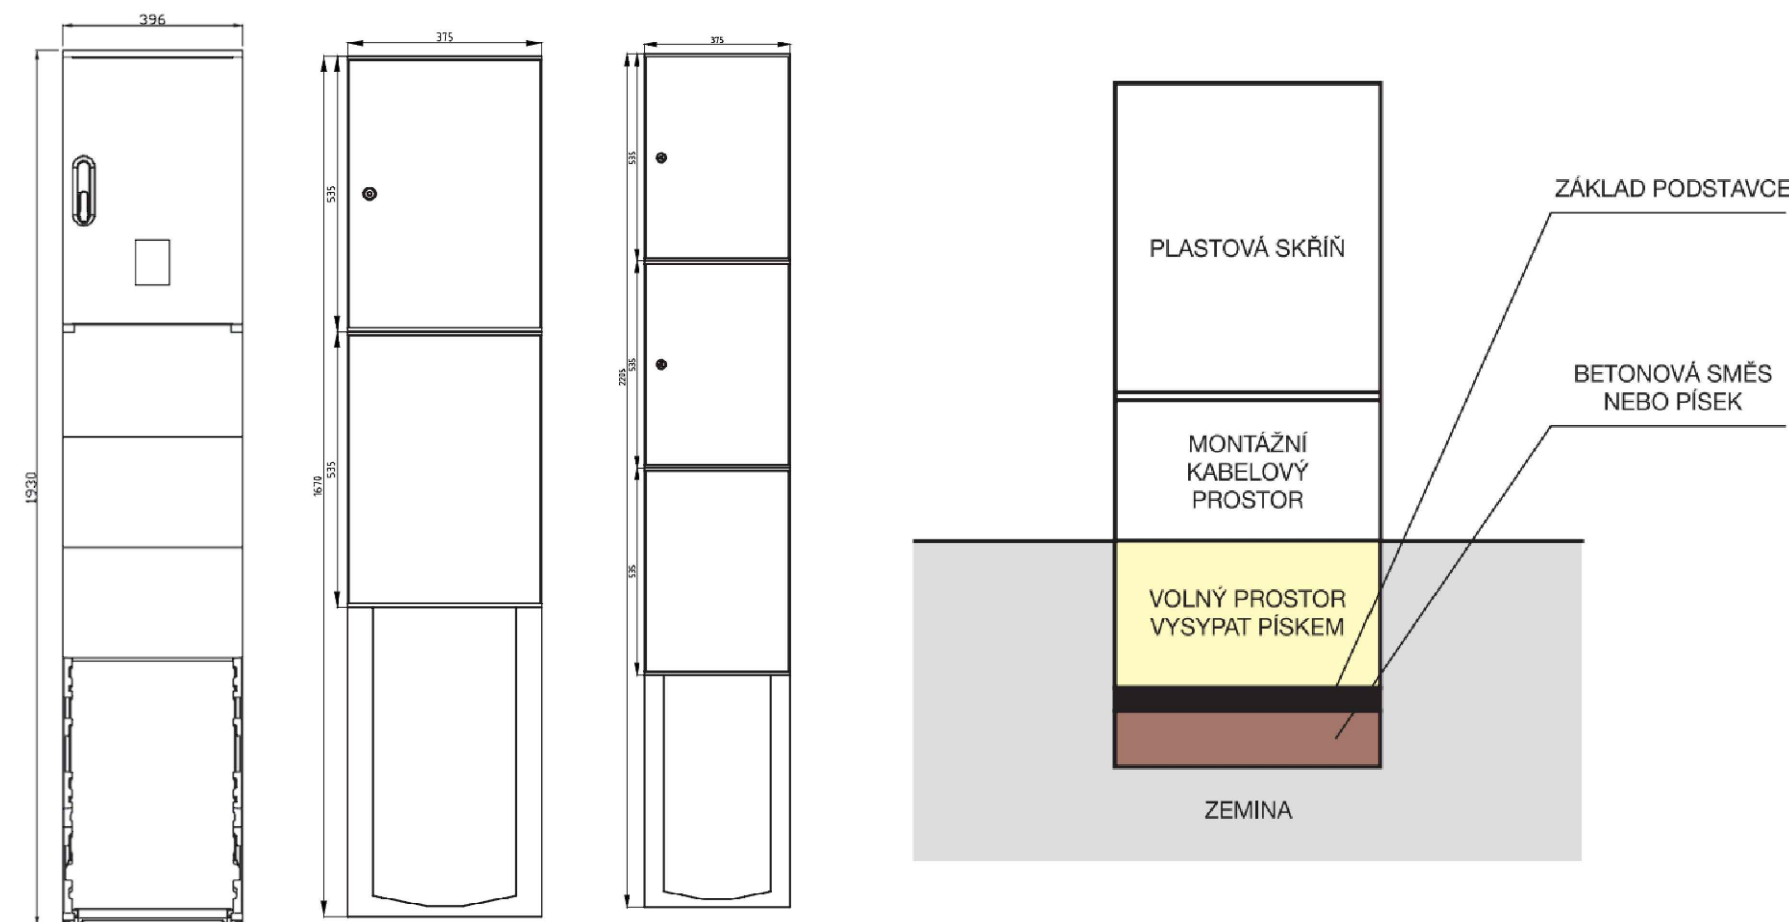

ROZMĚROVÝ NÁHLED NA SKŘÍNĚ VESTAVNÉ (RZ):

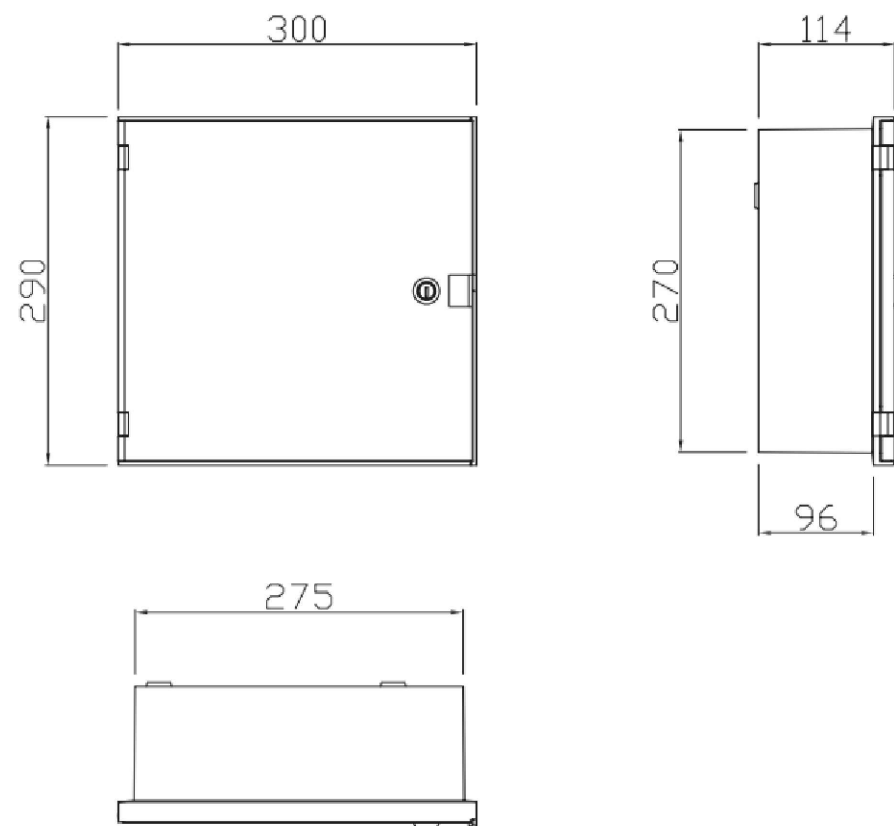

MONTÁŽNÍ POSTUP SKŘÍNÍ PILÍŘOVÝCH:

- Pilířové skříně jsou určeny pro instalaci jako samostatně volně stojící skříně.
- Montáž provádíme do výkopu, přičemž velikost výkopu je dána rozměrem podstavce.
- Doporučená hloubka výkopu je dána spodní hranou dolního víka podstavce.
- Dno výkopu důkladně zhutníme a vyrovnáme nejlépe betonovou, popř. pískovou vrstvou.
- Po uložení a vyrovnaní pilířové skříně demontujeme dveře a přední víka podstavce.
- Vložíme kabely a postupně zasypáváme volný prostor (doporučujeme do spodní části použít písek nebo betonovou směs).
- Po připojení vodičů osadíme zpět víka podstavce a dveře skříně.

MONTÁŽNÍ POSTUP SKŘÍNÍ VESTAVNÝCH:

- Před montáží skříní do zdi musí být připraveny a vyčištěny výklenky.
- Plastové skříně se doporučuje umístit na veřejně přístupném místě 0,6 m nad rovinou terénu.
- Před montáží se vysadí dveře skříně a překontrolují se rozměry výklenku.
- Po zhotovení příslušného otvoru odstraníme suť a prach a podklad dobře navlhčíme.
- Skříň usadíme do otvoru tak, aby límec skříně lícovál s povrchem zdiva, vyrovnáme ji do vodováhy a zaklínujeme.
- Stěny skříně rozepřeme, abychom zabránili případným deformacím při zazdívání.
- Nyní skříň upevníme ve zdi pomocí montážní pěny. S montážní pěnou pracujeme dle návodu výrobce.
- Po zatuhnutí přebytečnou pěnu odřízneme.
- Narušenou omítku okolo límce skříně napravíme.

INVESTOR: Město Znojmo		<div>ELSPACE</div> <div>ELSPACE s.r.o.</div> <div>Řípská 1525/11g, 627 00 Brno - Slatina</div>		
STAVBA: REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VO ZNOJMO				
STUPEŇ: DUR+DPS				
ČÁST: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	MĚŘITKO: -	DATUM: 02/2021	ETAPA:	
VÝKRES: 09 – INSTALACE ROZPÍNACÍCH SKŘÍNÍ	VYPRACOVAL: Bc. Vojtěch Tomšů		PARÉ:	
	SCHVÁLIL: Ing. Michal Vít			