



1. KROK – ARMOVÁNÍ OBVODU OKENNÍHO OTVORU

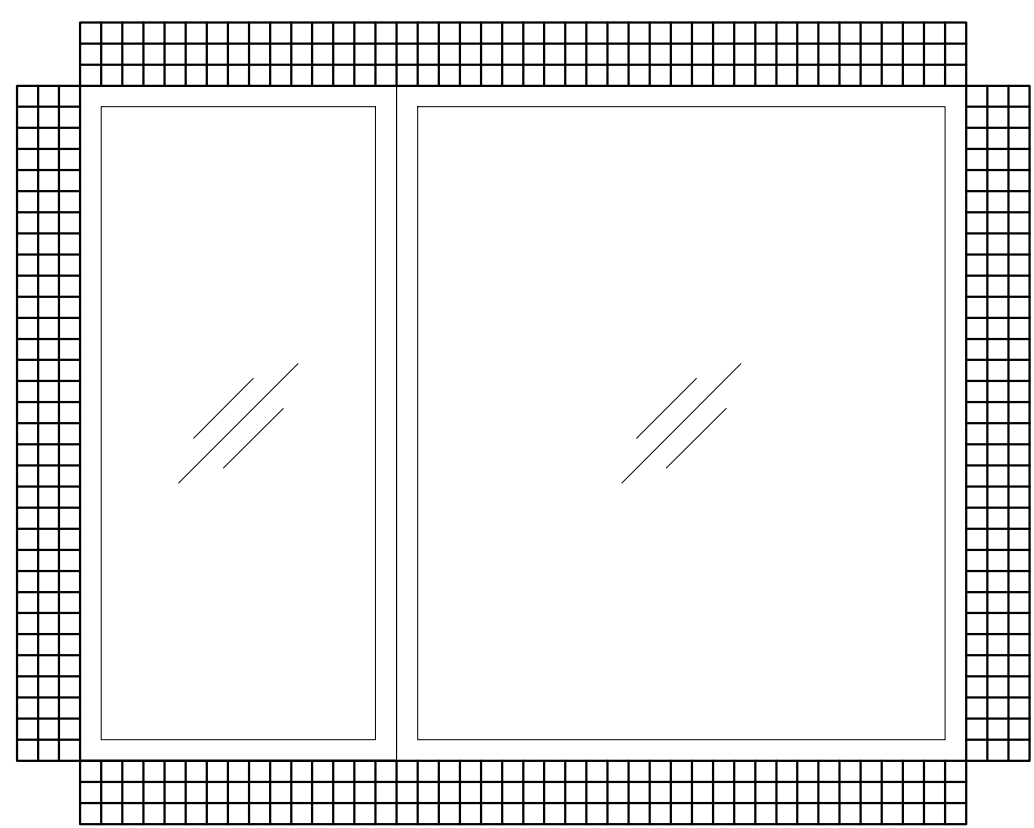


Na tep.iz. desky nanést lepicí tmel v tl. 2 mm
Do tmelu uložit armovací síťovinu, nejprve obalit plochy ostění,
pak plochy nadpraží a parapetu (lze též použít natužený
rohovník pro hrany 140x140).

2. KROK – ARMOVÁNÍ ROHŮ OKENNÍCH OTVORŮ

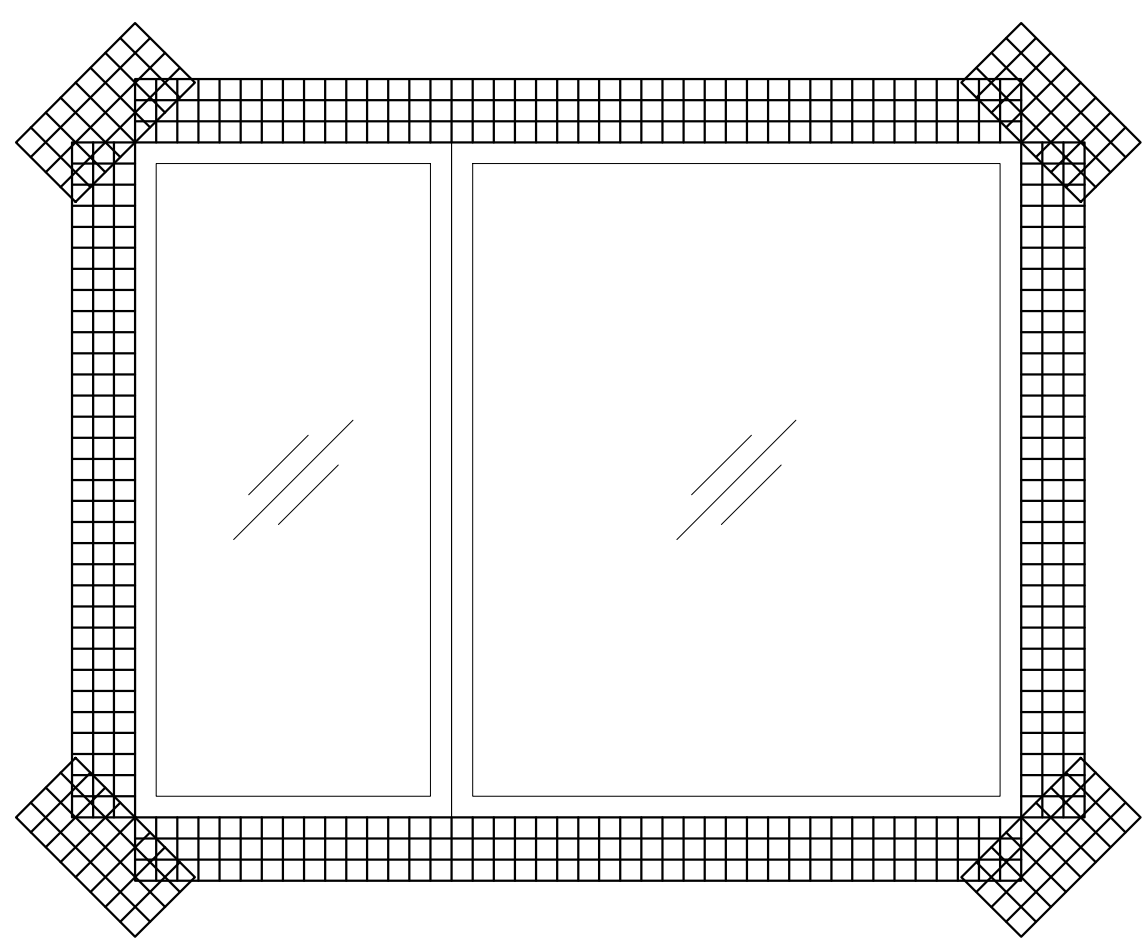


Rohy okenních otvorů vyztužit diagonálně položenými pásy síťoviny
min. 300x200 mm

3. KROK – ARMOVÁNÍ FASÁDY PLNOPLOŠNĚ

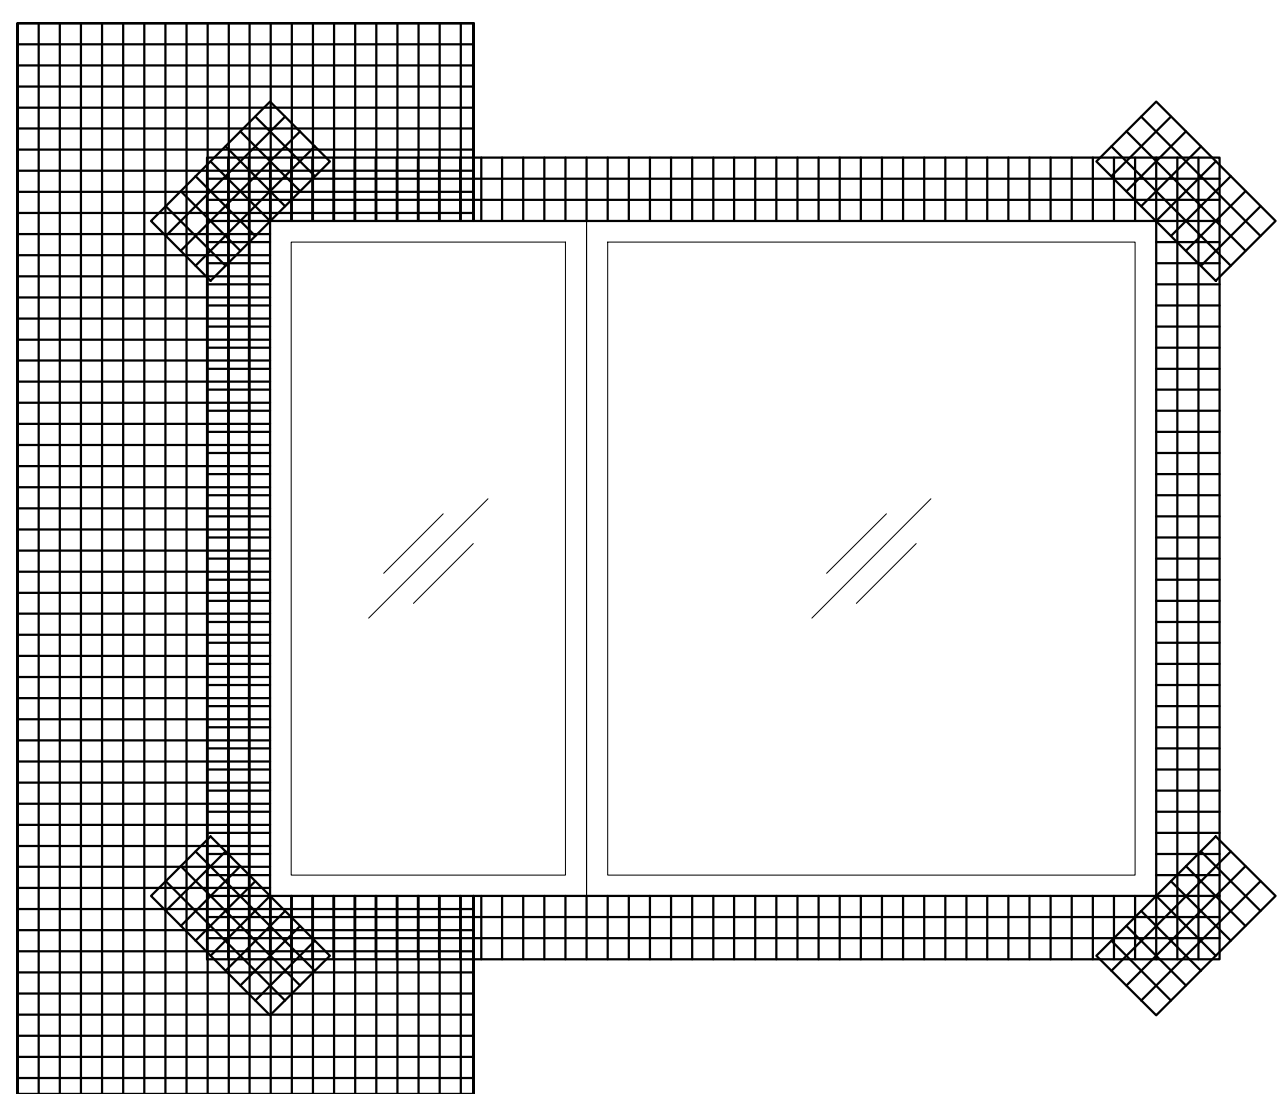

Plochu fasády vyztužit plnoplošně síťovinou – síťovinu založit
u okenního rámu a přetáhnout na rovinu fasády.
Zahladit antikorovým hoblíkem a stáhnout přebytečný tmel.

Projektant:		Vypracoval:		<div> PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o. náměstí T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. tel. 466 923 008, 731 528 133</div>	
Ing. Karel Vrbický		Vrbický			
Akce: Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice					
Výkres:		Schéma provádění armovací vrstvy u okenních otvorů			
Investor: Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ:00273571		Zakázka:		3246	
		Měřítko:		--	
		Datum:		Č.výkr.	
		12/2016		47.	