RÁCOVICE - ČÁST A

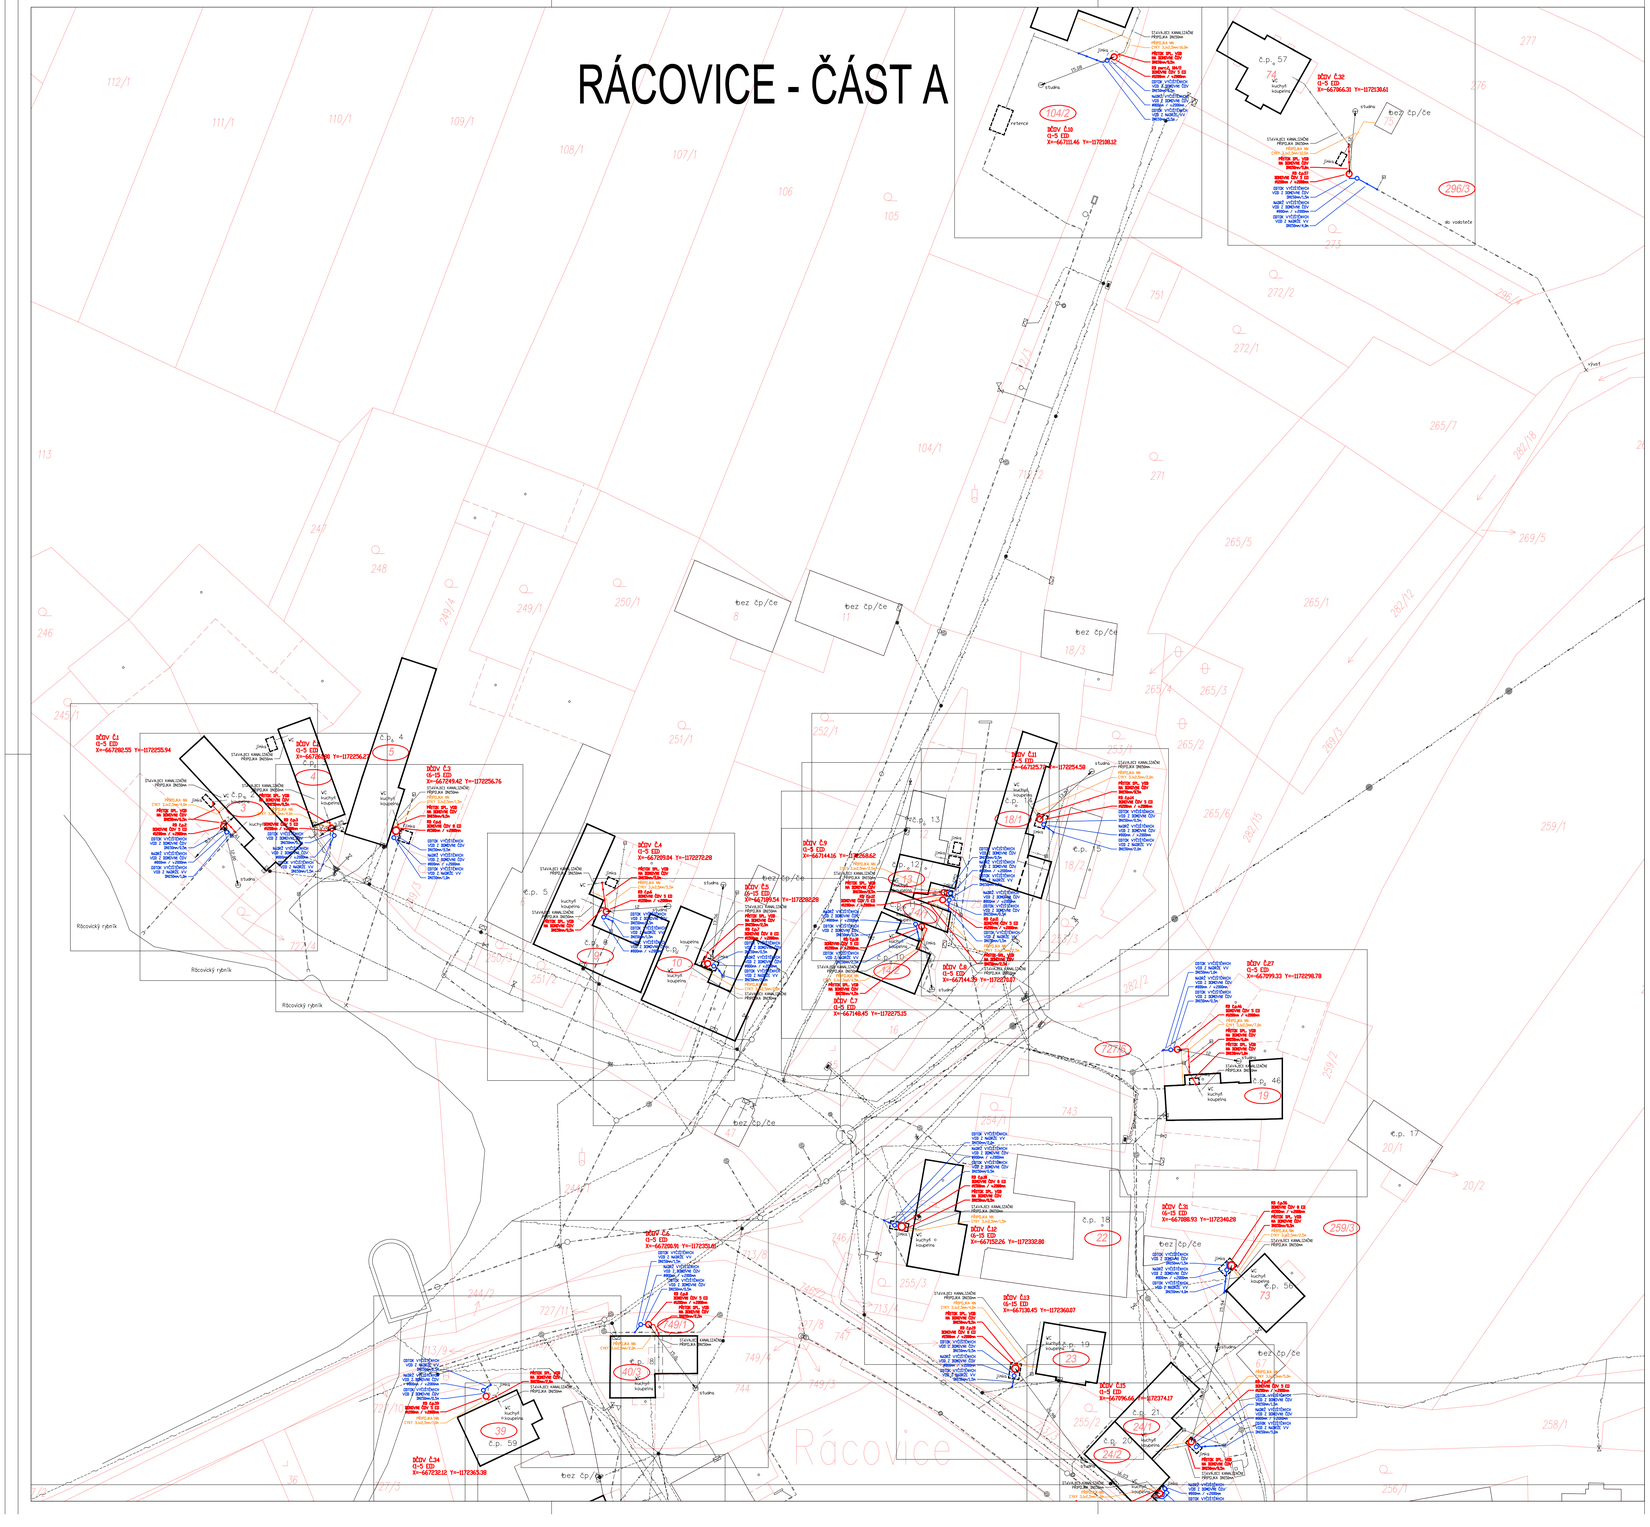
DČOV č.1
0-5 EO
X=-667282.55 Y=-1170255.94
DČOV č.2
0-5 EO
X=-667308.69 Y=-1170256.21
DČOV č.3
0-15 EO
X=-667299.42 Y=-1170256.76
DČOV č.4
0-5 EO
X=-667309.84 Y=-1170272.28
DČOV č.5
0-5 EO
X=-667319.54 Y=-1170289.29
DČOV č.6
0-5 EO
X=-667308.91 Y=-1170255.45
DČOV č.7
0-5 EO
X=-667148.45 Y=-1170275.15
DČOV č.8
0-5 EO
X=-667144.16 Y=-1170258.62
DČOV č.9
0-5 EO
X=-667144.39 Y=-1170274.87
DČOV č.10
0-15 EO
X=-667152.26 Y=-1170332.86
DČOV č.11
0-15 EO
X=-667136.45 Y=-1170364.87
DČOV č.12
0-15 EO
X=-667196.66 Y=-1170374.17
DČOV č.13
0-15 EO
X=-667125.77 Y=-1170254.58
DČOV č.14
0-15 EO
X=-667234.28 Y=-1170234.28
DČOV č.15
0-15 EO
X=-667299.93 Y=-1170278.78
DČOV č.24
0-5 EO
X=-667232.12 Y=-1170363.38
DČOV č.32
0-5 EO
X=-667366.31 Y=-1170313.61
104/2
296/3
STAVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN/OM
PŘÍPOJKA DN 150
KG DN150 SN8
PŘÍPOJKA DN 150
KG DN150 SN8
ŠACHTA KG DN 425
KG DN425 SN8
ŠACHTA KG DN 425
KG DN425 SN8
ŠACHTA KG DN 425
KG DN425